

POINT

작업 능률과 유지 관리의 편의를 모두 잡았습니다.



스테인레스
소재사용



물세척
가능



대용량·빠른
작업가능

제품규격(Specifications)

모델	ST-S612
외형치수	880 X 380mm
기계중량	25Kg
전원	220V, 60Hz
내부치수	320 X 280mm
모터	1/2마력(1,720rpm)
배출구폭	30mm

각부의 명칭 및 사양



제품관련 수상내역 및 인증서



ISO 9001/1401 가족친화 우수기업 여성기업 기업부설 연구소 벤처기업



다수의 특허등록 (10종 이상의 특허등록) 농림축산식품부 장관 표창장 전자파 적합등록

고객센터 (1544-4415)

주식회사 세종하이텍
seamart24@naver.com
043-260-6640
충청북도 청주시 서원구 남이면 부용외천2길 13-15
www.sejonght.com
www.sea-mart.co.kr

ST-S612 / SMT-612

(음식물 탈수기)

제품설명서



■ 안전수칙

- 1) 빈 기계는 절대로 작동하지 말아 주십시오. (고장의 원인이 됨)
- 2) 작업 중에는 기계류의 구동 부위에 손을 넣거나 닿지 않도록 유의해 주세요.
- 3) 작동시에는 투입구에 손이나 딱딱한 이물질을 넣지 마십시오.
- 4) 화재, 감전사고의 위험이 있으니 전지를 반드시 하십시오.
- 5) 부품의 조립, 분해 및 손질시 반드시 플러그를 뽑은 상태에서 하세요
- 6) 항상 작업장을 정리 정돈하고 깨끗이 유지 하십시오.
- 7) 의도하지 않은 작동이 일어나지 않도록 장비에 기대지 말고 스위치, 버튼, 작동 키 등에 우발적으로 접촉하지 마십시오.
- 8) 기계 주변에 충분한 작업 공간을 확보하십시오.
- 9) 바닥은 미끄러지지 않도록 건조한 상태를 유지하십시오.
- 10) 제품의 크기가 기계에 적합하지 않을 경우 모터 및 주요 부품에 무리를 줄 수 있습니다.

■ 사용시 주의 사항

- 1) 빈 기계는 절대로 작동하지 말아 주십시오. (고장의 원인이 됨)
- 2) 너무 많은 양의 재료를 한번에 투입하지 마십시오
최초 적당량의 재료로 가공을 시작한 후 투입량을 늘려가며 기계를 작동하시기 바랍니다
- 3) 기계의 제원에 맞는 전원을 연결하십시오
- 4) 전원 접속 후 반드시 회전 방향을 확인하십시오

■ 방호장치

- 1) 전기스위치를 차단한다
(비상 정지스위치 작동, 메인 전원 차단)
- 2) 부상자의 부상부위를 신속히 기계에서 격리시킨다.




기계를 인양할 경우 그 아래에 있지 마십시오.
보호구를 착용 후 작업하십시오.

■ 사용방법

- 1) 전원을 껐은 뒤 팔주머니 안에 내용물 넣을 봉투를 담아 주세요
(사람의 제품 테스트를 통해 사전 전산 작동 여부를 확인해 주세요)



기기작동

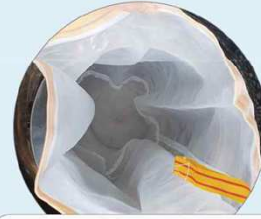

제품준비

- 2) 배출구를 통해 물기가 배출됩니다
(배출구에 양동이를 준비해 배출물을 처리해 주세요)



제품투입



물기배출

■ 청소방법

- 1) 기계의 전원을 차단한 후 뚜껑을 들어올려 분리해 줍니다
- 2) 내부통을 분리하고 내부를 브러쉬와 수압을 이용하여 전자·전기 부품에 물이 묻지 않게 조심하여 청소해 주세요



전원차단



뚜껑 분리



내부 통 분리



외부 통 분리

- 3) 기계를 정지시킨후에 기계 외부를 부드러운 천으로 닦아 주십시오
- 4) 부드러운 소재의 천에 물을 묻혀 닦아 주십시오
- 5) 에어 컴프레서가 있으실 경우 세척 후에어로 한번 청소 하신 후 빈기계 공회전을 1~2분 정도 작동을 시킨 후 보관해 주세요
- 6) 컨베이어벨트가 적용된 제품일 경우 세제나 부드러운 천으로 닦아 물로 세척하세요
(락스나 거친 수세미로 세척할 경우 컨베이어벨트의 코팅이 훼손될 수 있습니다)